

MANUAL DEL USUARIO



NOTA: Para usuarios Españoles o Hispanoparlantes, por favor ir a Configuración, luego ir a Idioma y Entrada para cambiar de Idioma OSD Inglés a idioma Español.

Tablet PC de 4.3" CyberPad

Para asegurar el funcionamiento del producto en su mejor condición, por favor leer el manual del usuario cuidadosamente antes de su operación y mantener dicho manual para usos futuros.

Gracias por adquirir productos iview, para más información o para adquirir nuevos productos, visítenos en ***WWW.IVIEWUS.COM*** o llame al: **(909) 627-9888**.



iVIEW-977TPC
(9.7" Tablet con Quad Núcleo)



iVIEW-975TPC
(9.7" Tablet con Núcleo Dual)



iVIEW-900TPCII
(9" Tablet PC)



iVIEW-788TPC
(7" Tablet con Quad Núcleo)



iVIEW-796TPC
(7" Tablet PC con Teléfono)



iVIEW-777TPC
(7" Tablet con Núcleo Dual)



iVIEW-776TPC
(7" Tablet PC)



iVIEW-754TPC
(7" Tablet PC)



iVIEW-500TPC
 (5" Tablet con Teléfono)



iVIEW-420TPC
 (4.3" Tablet PC)



Cyber Dongle



iVIEW-1010 NBII
 (10" Netbook)



iVIEW-980PDVX
 (9" Tablet DVD Portátil)



iVIEW-3500STB
 (Convertidor)



iVIEW-HFR2-SU3
 (Compartimento eSata 4 Bahías)



iVIEW-1000KOD
 (Karaoke por bajo demanda)

La nueva tablet PC de iVIEW 4.3" CyberPad 420TPC-WT es la próxima generación de dispositivos móviles con internet, proporcionando acceso a la web, personalización mediante apps Android, y visualización de contenido multimedia. Podrá acceder fácilmente y descargar miles de Apps desde la Tienda Android Play Store y el Mercado de Apps King Kong para satisfacer sus necesidades, como pueden ser ver noticias, pronóstico meteorológico, o información sobre negocios locales, disfrutar de sus películas favoritas, ver vídeos en YouTube, videojuegos, o simplemente relajarse y escuchar algo de música, trabajando desde el primer momento con el software de productividad de Oficina. Con una memoria DDR3 integrada de 512MB, la velocidad de la 7" CyberPad es más rápida que la mayoría de las tablet pc en el mercado y con una memoria de 4GB, podrá almacenar gran cantidad de imágenes, películas, y documentos. También se dispone de una expansión para mayor almacenamiento mediante una ranura lectora de tarjetas, de hasta 32GB. iVIEW- 420TPC-WT es la tablet todo en uno sin la cual no podrá vivir!.


Notas:

- Este es un producto electrónico de alta densidad; por favor no lo desmonte por iniciativa propia.
- Evitar fuertes golpes y colisiones.
- Evitar usar este producto en los siguientes entornos: Altas y bajas temperaturas, humedad, polvo, fuertes campos magnéticos y largo tiempo de exposición al sol.
- Limpiar la carcasa del producto utilizando un trapo de algodón cuidadosamente y ligeramente humedecido; el uso de limpiadores químicos está prohibido. Este producto deberá mantenerse alejado de las gotas de agua y salpicaduras, de manera que tazas o recipientes rellenos con líquido no deberán situarse cerca del producto.
- Usar los auriculares durante tiempo prolongado, con alto volumen podría causar un daño permanente a los oídos.
- No usar los auriculares cuando se esté cruzando la calle o carretera, conduciendo una moto o montando en bicicleta, para evitar accidentes de tráfico.
- Por favor usar las baterías, cargador y accesorios autorizados únicamente, el uso de cualquier otro tipo de producto implicaría una infracción sobre las normativas de la garantía, además de que podría ser peligroso.
- Por favor cumplir con los procedimientos para deshacerse de los desperdicios de maquinaria y accesorios de acuerdo con las normativas locales sobre medioambiente.
- Si tiene algunas preguntas sobre el proceso de uso del producto, por favor contactar con el vendedor local o contacte directamente con el centro de servicio al cliente de Wiltronics.
- Para recuperación de pérdida de memoria causada por daños en el producto, reparaciones u otras causas sobre daños en el producto, la compañía no se hará responsable, de manera que por favor siga la guía o manual del usuario y haga copias de seguridad con frecuencia y de manera oportuna.

Contenido

1. Apariencia y botones.....	2
2. Encender y apagar.....	4
3. Escritorio.....	5
4. Botones.....	6
5. Menú Principal.....	7
Configuración del sistema.....	7
* Configuración Hora/Fecha.....	8
* Brillo.....	9
* Pantalla en modo de espera.....	10
* Redes inalámbricas.....	10
* Instalar, descargar y correr aplicaciones.....	12
* Respaldo y restablecimiento.....	13
* Almacenamiento.....	14
* Idioma y teclado.....	15
* Administrador de archivos	15
6. Redes.....	18
7. Reproducción de música.....	19
8. Reproducción de video.....	20
9. Exploración de imágenes.....	21
10. Fondo de pantalla.....	22
11. Grabaciones.....	23
12. Fotos.....	24
13. E-mail.....	25
14. Dispositivos externos.....	28
15. Características.....	29

1. Apariencia y Botones

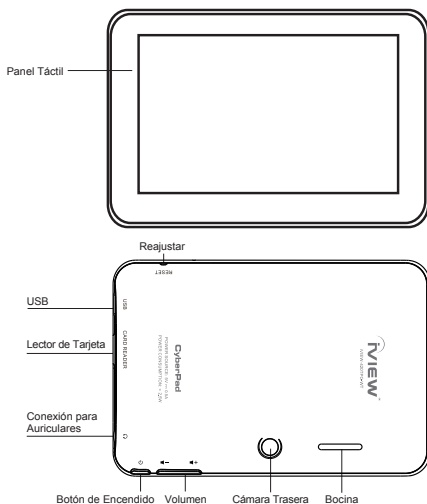

1.1 Pantalla Táctil

Panel táctil resistente de 4.3": En la operación, hacer click, es arrastrar en el panel.

1.2 Encender/Apagar

Encender: mantenga presionado el botón de encender/apagar, el sistema entrará a la interfaz principal.

Apagar: en el menú principal, presione el botón de encender/apagar por 5 segundos para apagar. El sistema podría mostrar la opción "Apagar", haga click en "OK". Ahora podrá apagar el equipo.

Pantalla bloqueada: presione brevemente el botón encender/apagar para bloquear o desbloquear la pantalla.

【NOTAS】 :

1. Cuando se acabe la energía, el sistema se apagará automáticamente.
2. Si apaga el equipo de manera incorrecta, al re encenderlo tendrá que escanear y recuperar el disco, así que el inicio del sistema tomará más tiempo.

1.3 Volumen +, Volumen-

Los botones de Volumen + y – localizados en el lateral de la tablet le permitirán ajustar el volumen.

1.4 Conexión para Auriculares

Conexión estándar 3.5 mm para auriculares.

1.5 Lector de Tarjeta

Leer Card TFT.

1.6 Cámara Trasera

Tomar fotos.

1.7 USB


Conexión USB: puede utilizarla para conectar el ordenador para transmisión de datos, carga y conexión externa USB flash drive.

1.8 Reset


Cuando la tablet falle al responder cuando se pulsen los botones, utilizar un objeto pequeño y fino (como por ejemplo un clip) para pulsar el botón de RESET, la tablet forzará el reseteo.

2. Encender y Apagar:


Encender: Presione el botón de encender/apagar y el sistema entrará al proceso de encendido, como se muestra:

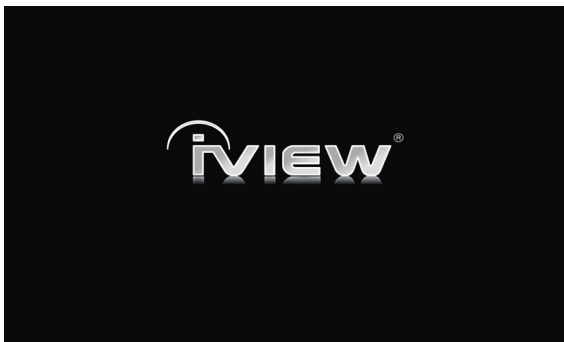

Luego el sistema entrará al a interfaz de inicio.

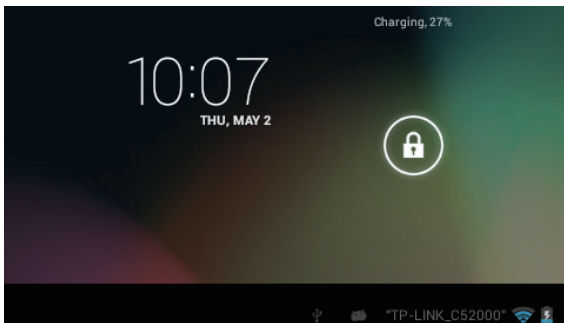

Apagar: presione el botón de encender/apagar, entonces aparecerá una ventana de opciones en la pantalla, elija la opción apagar como se muestra.

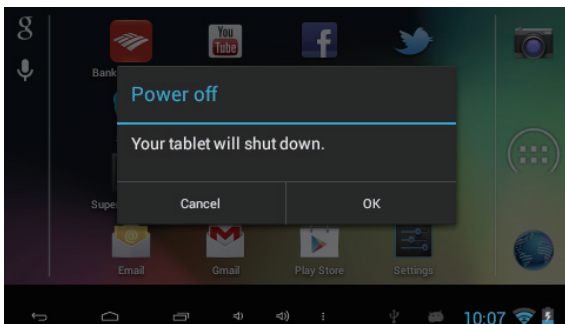

Haga click en OK para apagar

Dormir: en el estado normal de operación del dispositivo, presione el botón de encender/apagar para entrar al modo de descanso, en este momento, la pantalla se cerrará. Presione de nuevo ligeramente el botón de encender/apagar y se resumirá el modo normal. Cuando no utilice el CyberPad inicie esta función para reducir el consumo de energía.

3. Escritorio

Después de que se complete el inicio normal del sistema, podrá ver el escritorio de Android 4.2 (abajo). El escritorio predeterminado consiste en una barra de búsqueda rápida, barra de estado y el icono de menú.



La barra de estado se utiliza para mostrar el estado de red del sistema, la batería, la hora, y alguna otra información.

La barra de búsqueda rápida se utiliza para escribir palabras clave para búsquedas en internet. El ícono de menú principal está en la parte derecha media de la pantalla, haga click y se abrirá el menú predeterminado.

4. Botones

Botones utilizados en procesos del sistema Android:

Botones de volumen: Volumen+, Volumen- en la barra de tareas pueden utilizarse para cambiar el nivel del volumen.

Botón de encender/apagar: mantenga presionado para encender o apagar el equipo. Presione brevemente para entrar o salir del modo de descanso.

Botón de Menú: volver o seleccionar la interfaz principal.

Botón Volver: volver a la interfaz anterior.

5. Menú Principal


Dentro del menú principal podrá hacer click en diferentes iconos:



En el menú principal, puede configurar el sistema, operar aplicaciones existentes, instalar nuevas, iniciar la calibración de la pantalla táctil, reproducir música y videos, explorar páginas web, jugar juegos y otras cosas.

Configuración del sistema

Dentro del menú principal, haga click en el icono “Configuración”, y luego abra la interfaz de configuración de sistema como se muestra:

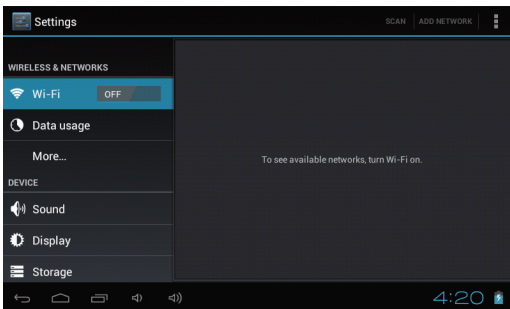

Seleccione los elementos adecuados para la operación que necesite, por ejemplo:

- * Redes inalámbricas
- * Sonido y visualización
- * Fecha y hora
- * Etc.


● Configuración de Hora y fecha

En la interfaz de configuración, seleccione “Ajuste fecha y hora” para entrar a la interfaz de configuración de la fecha y hora.

Puede elegir el modo automático utilizando la red de hora.

También podrá establecer la fecha, seleccionar la zona horaria, establecer la hora, seleccionar el formato de fecha, y otras cosas.


Por ejemplo, si elije establecer la fecha, se mostrará lo siguiente:

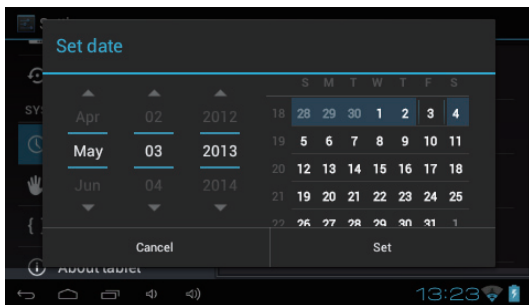

+: aumentar 1 unidad

-: disminuir 1 unidad


También podrá elegir el número directamente y presionar el botón “listo” como se muestra:

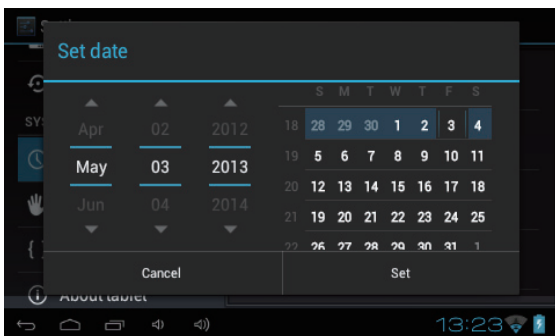

Seleccione “listo”, si el número introducido es legítimo, la operación será exitosa, y el sistema utilizará la nueva configuración.

● Brillo:

En la interfaz de configuración, seleccione “Configuración de Pantalla”, dentro de esta interfaz, vaya a la lista y elija “Brillo” aparecerá el siguiente cuadro:

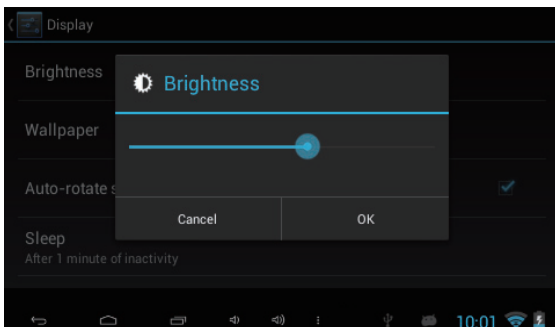


● Pantalla en modo de descanso:

Pantalla en modo de descanso: puede establecer el tiempo en que inicie la función de modo de espera. Después de que inicie, bloqueará la pantalla y aparecerá el protector de pantalla.


En la interfaz de configuración para seleccionar “Ajuste de pantalla” en la interfaz de configuración de pantalla, deslícese en la lista para seleccionar “pantalla en modo de espera” y verá la siguiente interfaz

NOTA: durante la reproducción de video, la pantalla de espera deshabilitará automáticamente.

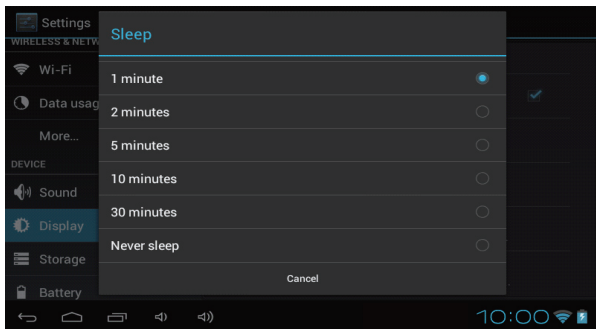


● Redes inalámbricas:

Haga click en el icono de configuración del menú principal, haga click en redes inalámbricas. Haga click en la columna WIFI e iniciará la función WIFI. Haga click en la columna “Configuración WIFI” para entrar a la interfaz de ajustes WIFI, como se muestra:

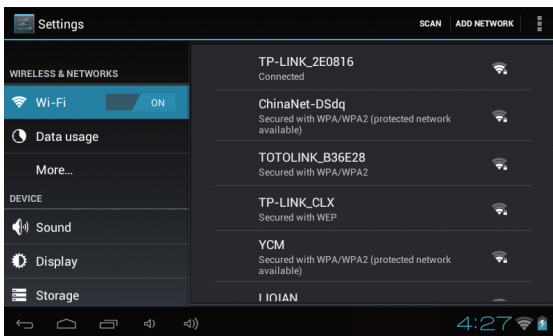

En la interfaz WIFI (mostrada arriba), haga click en la columna WIFI para abrir o cerrar la función WIFI. Haga click en "notificación de redes" para mostrar la lista de routers inalámbricos buscados por el Cyberpad. Haga click en los routers inalámbricos encontrados y aparecerá la ventana de configuración. A continuación llene la información necesaria para acceder a la red deseada.

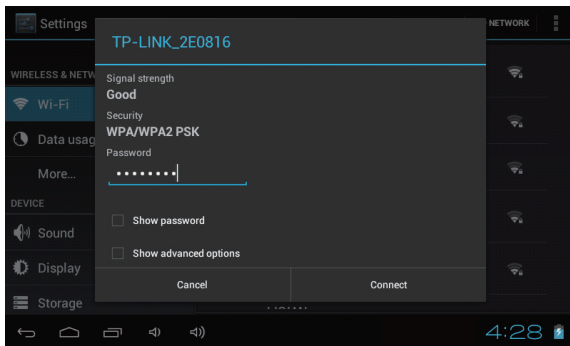


Después de conectarse a WIFI como se muestra arriba, aparecerá la siguiente imagen.

● Instalar, descargar y correr aplicaciones

Instalación Android: hay varias maneras de instalar aplicaciones, por ejemplo, puede dar click en el archivo APK directamente y se instalará automáticamente, en caso de que sea la instalación de un programa externo, el sistema podría identificarlo como inseguro, y tendrá que seguir los procedimientos de instalación con el instalador de aplicaciones.


Entre al menú y seleccione “Configuración-Aplicaciones”

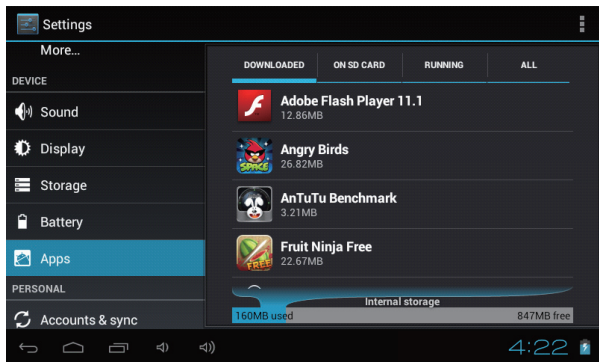


¿Cómo desinstalar?



1. Entre a **Configuración>Aplicaciones>Administrador de Aplicaciones** y ahí estará la lista de programas instalados.
2. Haga click en el icono del programa que desea desinstalar, y entrará a una nueva interfaz.
3. Haga click en desinstalar, ahora podrá borrar la aplicación.

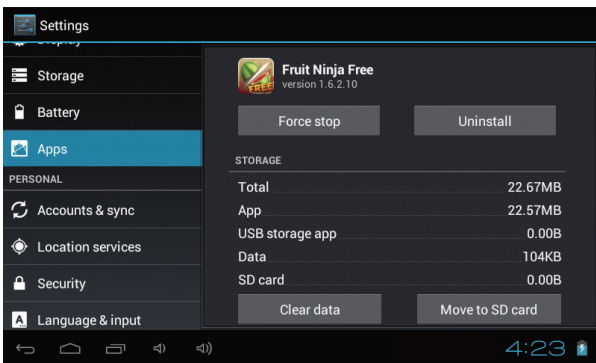


4.Presione “Fuente desconocida” y luego “OK” y aparecerá la siguiente imagen

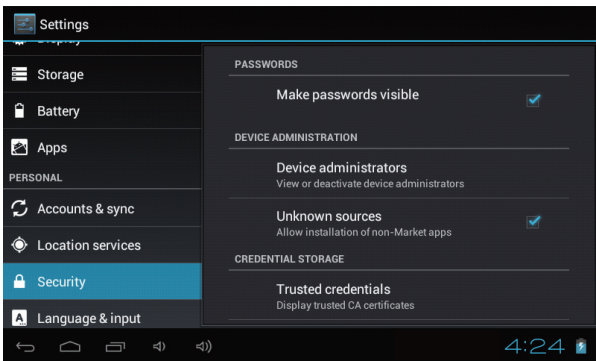


● Respaldo y restablecimiento de datos

Restablecimiento de fábrica

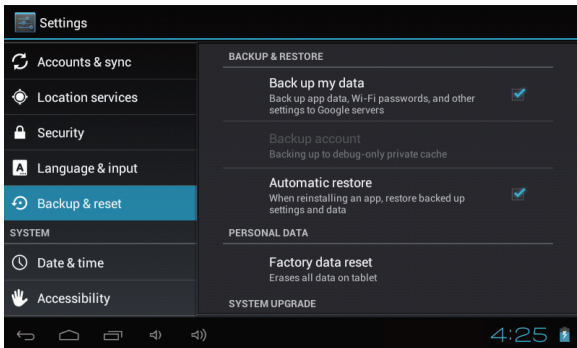

● Almacenamiento


Remueva la tarjeta TF, podrá ver el espacio de almacenamiento disponible

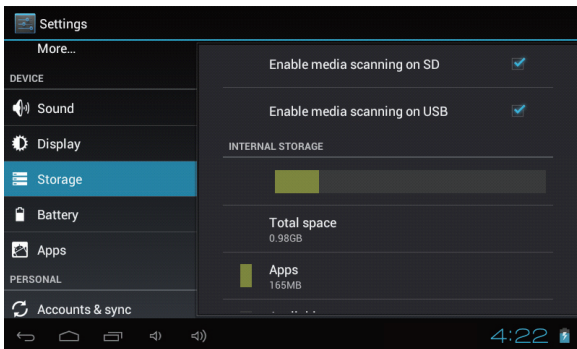

NOTA: Por favor toque la opción “Borrar tarjeta SD”, para poder retirarla de manera segura.

● Idioma y teclado

Configuración: (Idioma), entrada de textos y autocorrección de errores.

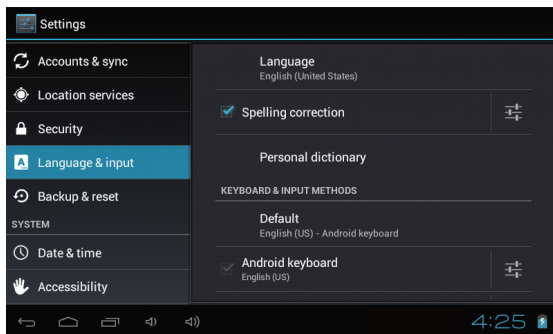

Seleccionar Idioma: 54 diferentes idiomas nacionales disponibles.

NOTA: El sistema Android soporta 54 diferentes idiomas, la interfaz de menú solamente soporta 14.

Teclado Android: Configuración de teclado Android

Sonido al presionar tecla

Mayúsculas automáticas

Mostrar sugerencias: mostrar palabras sugeridas al escribir


Autocompletar: espacio y puntos automáticos

● Administrador de archivos


Copie el software de aplicación que se instalará a la tarjeta Micro SD o NAND FLASH.




La primera vez que entre al programa de instalación, el directorio de búsqueda predeterminado del sistema es NAND Flash.

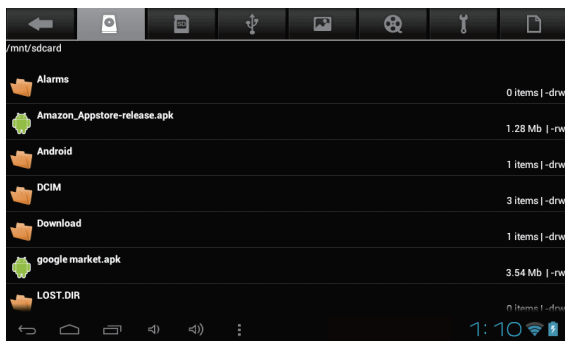

Si su aplicación APK está en una tarjeta Micro SD, el sistema automáticamente buscará en el directorio de tarjeta Micro SD.

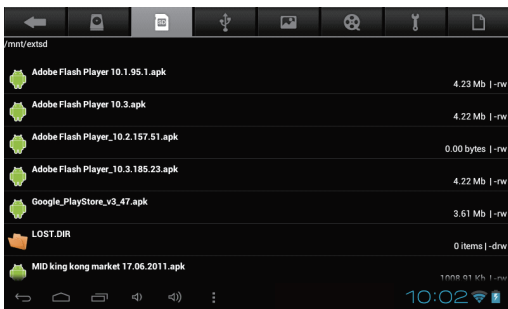

Instale la aplicación buscada

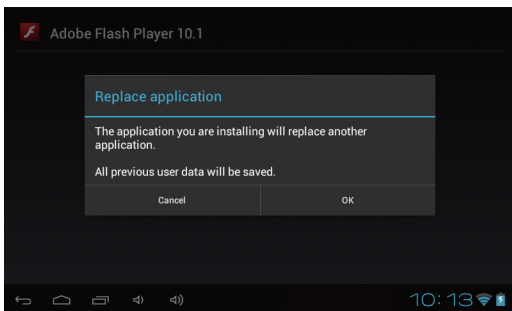

El usuario puede hacer instalaciones en línea a través del “market”, o descargue e instale a través de la computadora, descargue, e instale o a través del navegador integrado.


Desinstalar una aplicación: puede utilizar herramientas de administración de software externas o utilizar la aplicación de administración de software de Aplicaciones Android integrada.

Seleccione Configuración>Aplicaciones>Administración de Aplicaciones, y seleccione la aplicación instalada correspondiente para checar el programa,


6. Redes

Navegación de páginas web

Cuando se conecte a una red, abra paginas en el navegador e introduzca la URL deseada.

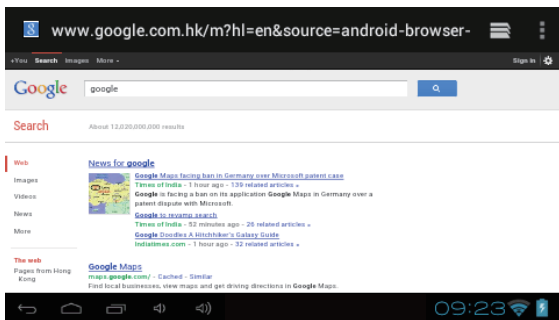

Las páginas web pueden escalarse libremente utilizando el controlador de escala como se muestra:

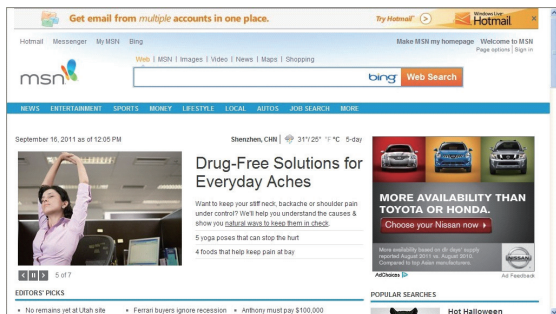


Videos en línea

Los usuarios pueden utilizar el “market” o cualquier otro medio para descargar software de reproducción de videos en línea, software de reproducción de TV en línea, software de música en línea, y luego instalarlos en el equipo. Para abrir los software instalados, podrá ver videos en línea, o televisión en línea y escuchar radio en línea.


7. Reproducción de Música

Haga click en el icono de “música” en el menú principal, y luego entre a la interfaz de reproducción de música. La lista predeterminada del sistema con archivos de audio se ve así:

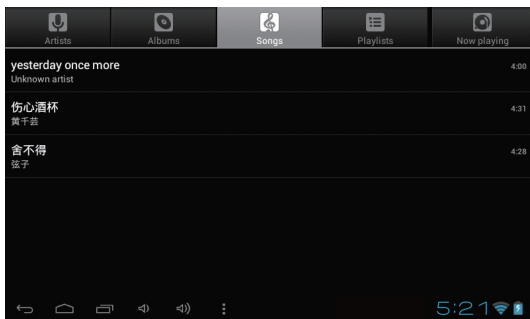


Puede utilizar la USB para introducir archivos de audio, o insertar una tarjeta Mico SD con archivos de audio. Podrá también utilizar las redes para descargar archivos de audio.

Seleccione la etiqueta correspondiente, y navegue en la interfaz por “artista”, “álbum”, y “canción” y luego elija que canción reproducir.

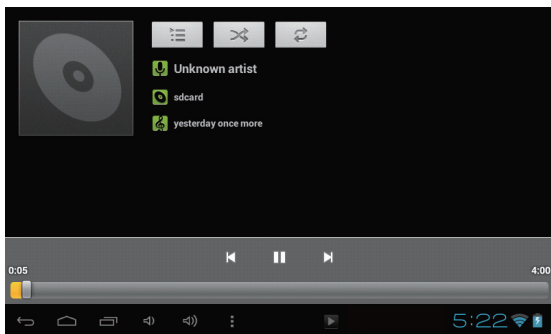


8. Reproducción de Video:

Haga click en el reproductor de video en el menú principal, para entrar a la interfaz principal de "Súper Reproductor HD". Mostrará los archivos de video e imagen de la siguiente manera:

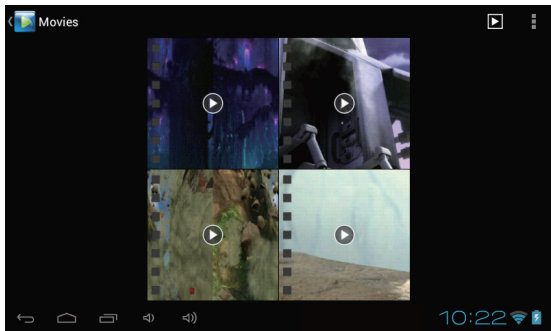


Seleccione el archivo de video y entre a la interfaz de reproducción de video, como se muestra abajo. Seleccione reproducir, detener, adelantar, regresar, y otros controladores para controlar la reproducción.

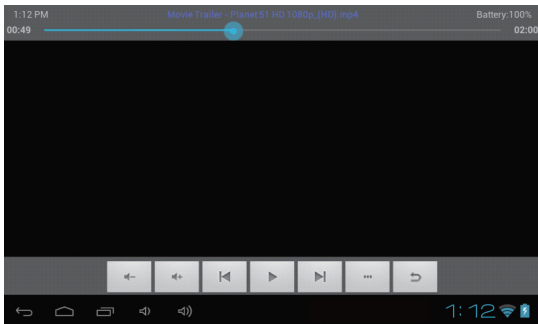


9. Exploración de Imágenes

En el menú principal, haga click en “Súper Reproductor HD” para entrar a la interfaz del “Súper Reproductor HD”. Mostrará los archivos de video e imagen de la siguiente manera:

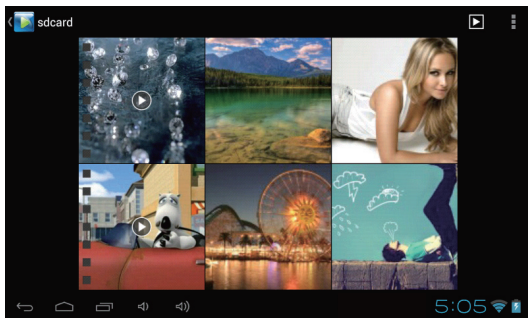

Seleccione un archivo de imagen; entrará a la interfaz de reproducción de imagen, como se muestra a continuación.


Seleccione Zoom, reducir, ajustar, o borrar.

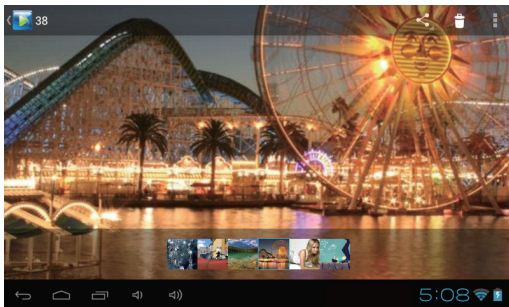

10. Fondo de Pantalla

El sistema soporta fondos de pantalla estáticos y fondos de pantalla en 3D.

En la interfaz de escritorio, presione la tecla de Menú para que aparezca el menú de opciones, seleccione “Fondo de pantalla” y “elegir fuente de fondo de pantalla” caja de selección:

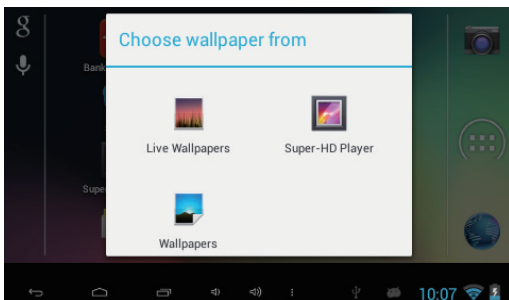


Encontrará las siguientes opciones:

Seleccione “Fondo de pantalla” para personalizar fondo de pantalla.

Seleccione "Fondo de pantalla dinámico" para utilizar fondos en 3D.
Seleccione "Galería" para elegir una imagen del sistema como fondo de pantalla estático.

O presione en la pantalla y aparecerá un cuadro de diálogo:

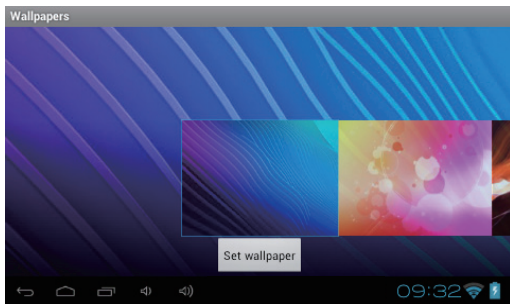

En la caja de dialogo superior, haga click en configuración de fondo de pantalla.

Entonces verá las siguientes opciones:

Seleccione "Fondo de pantalla" para personalizar fondo de pantalla.

Seleccione "Fondo de pantalla dinámico" para utilizar fondos en 3D.

Seleccione "Galería" para elegir una imagen del sistema como fondo de pantalla estático

11. Grabaciones


Haga click en el icono "grabadora de sonido" en el menú principal, y entrará a la interfaz principal de la grabadora de sonido que se muestra:



Seleccione el botón “Grabar” para grabar, y cuando termine de grabar presione el botón “detener”. En este momento, podrá seleccionar el botón “Reproducir” para reproducir el archivo grabado. Seleccione “Utilizar grabación” para guardar el archivo, y así poder encontrarlo en los archivos de audio de NAND; si no quiere guardar, puede seleccionar el botón de abandonar.


12. Fotos

Haga click en el icono de cámara en el menú principal y entrará a la interfaz principal de Cámara:

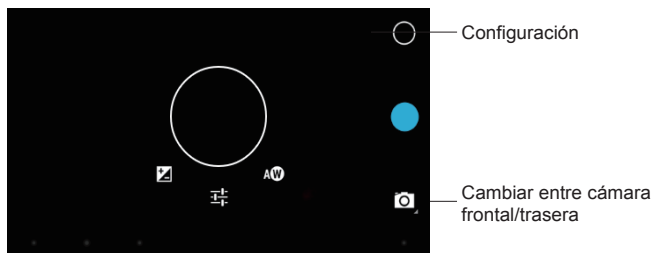


Haga click en el obturador para tomar la foto.

Configuración

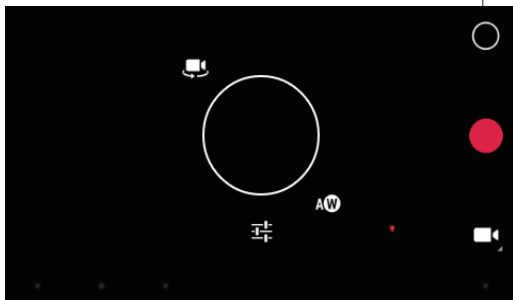

13. E-mail

Haga click en el ícono de email en el menú principal para entrar a la configuración de e-mail, donde se le solicitará que introduzca la información sobre su cuenta la primera vez que ingrese, como se muestra:

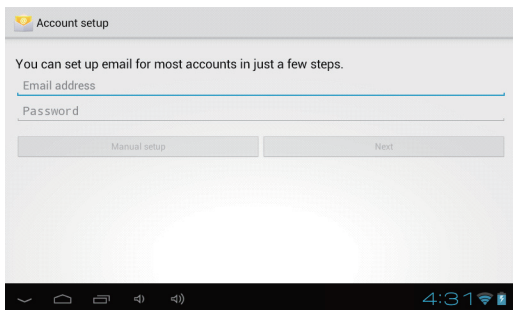


El e-mail necesita redes. Asegúrese de que su conexión a red sea buena. Aquí tomamos whhpwjh@126.com como ejemplo:


En la barra de dirección de correo electrónico, introduzca una dirección válida como: whhpwjh@126.com

En la barra de contraseña, introduzca su contraseña: *****

Luego elija "siguiente", aparecerá la interfaz de selección de tipo de cuenta:

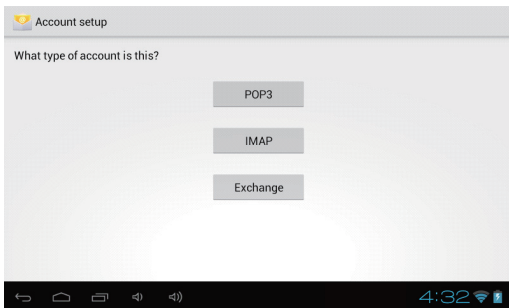

Elija cuenta POP3, y aparecerá la configuración del servicio de recepción.

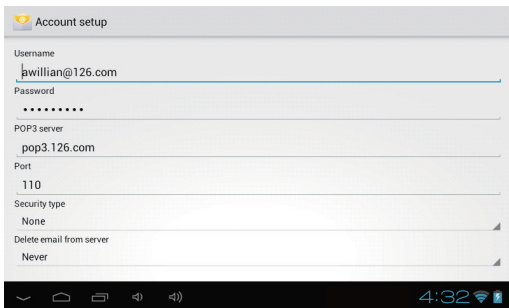

El servidor POP3: El predeterminado es "126.com", y tiene que ser modificado a "pop.126.com"

El número de puerto es "110"

Al seleccionar la opción "Siguiente", accederá la "configuración del servidor de inspección de aceptación", si está configurada correctamente, aparecerá la interfaz "configuración de servidor externo" de la siguiente manera:

Account setup

SMTP server
smtp.126.com

Port
587

Security type
None

☒ Require sign-in.

Username
awillian@126.com

Password
.....

Navigation icons: back, home, recent apps, volume, and a status bar at the bottom showing 4:33, signal, and battery.

En la columna "Nombre", introduzca el nombre que usted desea que salga en los mensajes de salida, luego haga clic en el botón "Finalizar", y ya puede iniciar sesión en la interfaz de correo. El correo se va a descargar automáticamente;

Seleccione una de las columnas para que se vea en el mensaje. Usted puede elegir entre "Responder", "Eliminar", "Más respuestas" o realizar otras operaciones en la Barra de Vistas.

Account setup

587

Security type
None

☒ Require sign-in.

Username
awillian@126.com

Password
.....

Previous Next


Navigation icons: back, home, recent apps, volume, and a status bar at the bottom showing 4:33, signal, and battery.

14. Dispositivos Externos

Conexión USB




Entre a **Settings** Configuración>Opciones de desarrollo>Elija el patrón de trabajo de USB: OTG/HOST/SLAVE...

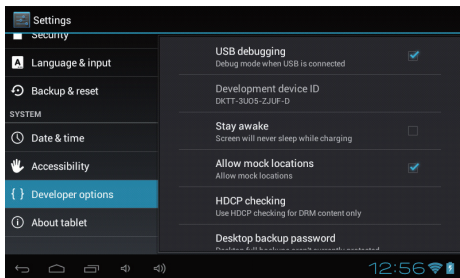

Utilice un cable USB para conectar la tableta a una PC, el modo predeterminado de conexión es modo de sincronía.

Puede arrastrar la barra de estado, aparecerá la siguiente interfaz:

Haga click en la conexión USB 

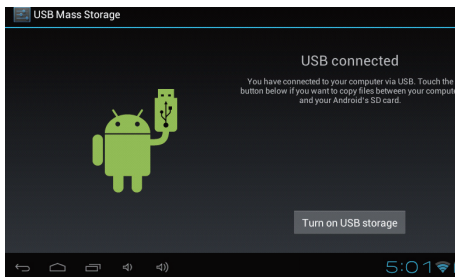

“Conexión USB”: significa que la carga de la memoria externa (SD) se ha completado, y podrá ver lo correspondiente en la terminal PC.

Usando OTG

El CyberPad soporta dispositivos móviles con formato FAT32 tales como disco U y disco duro del móvil.

El método de conexión plug-and-play (conectar y listo) :

Usar el cable OTG para conectar la Tablet PC USB OTG con el equipo externo

Teclado y Ratón

El CyberPad soporta dispositivos de ratón y teclado plug and play.

15. Características

- * Pantalla: 4.3" Pantalla Táctil Capacitiva
- * Procesador: Cortex A8, 1.2 GHz
- * GPU: Mali 400MP
- * OS: Android 4.2
- * RAM: 512MB DDR3
- * Memoria: 4GB
- * Soporta Cámara 0.3MP
- * Soporta SENSOR G
- * Puerto I/O: Mini USB
- * Ranura para conexión de Tarjeta: Tarjeta Micro SD (Máx.: 32GB)
- * Salida Audio: Altavoz Estéreo (8Ω1.0w) / 3.5MM Conexión para Auriculares estéreo
- * Apps de Mercado King Kong, Navegador de Internet, oficina, calendario / agenda, calculadora, Email, Visualización de Imágenes, Música / Reproducción de Vídeo, Juegos
- * Soporta Múltiples Idiomas
- * Batería Integrada: 1000mAh / 3.7V Ión-Litio, recargable

Declaración de Garantía Básica

Este producto está garantizado al comprador original ÚNICAMENTE, de estar libre de defectos de los materiales y mano de obra bajo uso normal, durante noventa **(90) DÍAS** (piezas y mano de obra) y un **(1) AÑO** (sólo piezas) desde la fecha de adquisición original. Acordamos bajo el período de garantía reponer el producto si se ha determinado como defectuoso sin "Ningún Cargo". Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daños que pudieran ocurrir como resultado de:

- Daños cosméticos.
- Transporte o instalación o mantenimiento incorrectos.
- Uso Incorrecto.
- Negligencia.
- Cualquier causa debido a un uso que no sea aplicación comercial o industrial ordinaria.
- Ajuste realizado por una fuente no autorizada o cualquiera de los productos de firmware o hardware que usted o alguno de los terceros haya modificado o alterado Entorno inapropiado
- Excesivo o inadecuado calentamiento o aire acondicionado o fallos en la alimentación
- eléctrica, sobretensiones, conexión a fuentes de voltaje inadecuadas o configuración inadecuada u otras irregularidades.
- Accidentes, actos de Dios.

En los Estados Unidos y Canadá contactar con el Servicio al Cliente en el (909) 627 - 9888.

*** Por favor notar que para tener su mercancía reparada y reemplazada por garantía, deberá contactar a nuestros representantes de servicio al cliente por teléfono o email, y obtener el número RMA**

Para obtener servicio de fábrica, el comprador original TENDRÁ que presentar lo siguiente:

1. Recibo o prueba del vendedor sobre la adquisición indicando la fecha de compra
2. Su Nombre, Lugar de adquisición, Dirección, Modelo de la Unidad y Descripción del problema.
3. Enviar la unidad pre-pagada a la siguiente dirección en el paquete original o un sustituto razonable para prevenir daños. **Ninguna devolución será enviada de vuelta a Po BOX.**
4. Todos los accesorios que vengan con el paquete del producto deberán también enviarse con la unidad principal.
5. Por favor incluir su cheque o pedido de dinero en la cantidad de **\$20.00** para cubrir cargos de envío de retorno y manejo. No seremos responsables de retrasos o reclamaciones no procesadas resultantes de un fallo del comprador para proporcionar cualquiera de las informaciones necesarias.
6. Hay cargos añadidos de envío para zonas fuera de los Estados Unidos. Para cargos de envío por favor consultar con nuestro servicio al cliente.



***Por favor lea y revise su guía o manual
de usuario atentamente antes de
Usar este producto.***

*Si necesita más asistencia
por favor contáctenos en el:*

(909) 627 - 9888

*Información sobre resolución de problemas adicional
puede también encontrarse en la web:*

***[wwwJviewus.com](http://www.Jviewus.com) y hacer clic en "Soporte"
o envíenos un email a at.support@jviewus.com***